REFRIGERATOR

Please read this manual carefully before operating your set and retain it for future reference.

MANUAL DE USUARIO

REFRIGERADOR CON CONGELADOR SUPERIOR

Lea detenidamente este manual antes de empezar a utilizar el refrigerador y guárdelo como referencia para el futuro.

Model Name / Nombre de Modelo:

GM-C372SQCN, GM-F372SQCN, LT29BPP, LT29BPPK, LT29BPPX, LT29BPW, LT29WPP, LT29WPPX, LT32BPP, LT32BPPK, LT32BPPX, LT32BPW, LT32WPP, LT32WPPX.



Copyright © 2017 LG Electronics Inc. All Rights Reserved. Copyright © 2017 LG Electronics Inc. Todos los Derechos Reservados.



SAFFTY MESSAGES

THIS MANUAL CONTAINS SEVERAL IMPORTANT SAFETY NOTICES. ALWAYS READ AND OBEY

ALL OF THE FOLLOWING SAFETY MESSAGES. ⚠ DANGER If you fail to follow these instructions you will be killed or seriously injured.

All safety labels will inform you of potential danger, ways to reduce chance of injury and what can happen if

▲ WARNING Misuses of the product will cause you physical damage or personal wounds. ▲ CAUTION Inadequate use and installation will cause damage to your property.

instructions are not followed

WARNINGS AND IMPORTANT SAFETY MEASURES Read all instructions before use your product

MARNING: This appliance contains a small amount of isobutane refrigerant (R600a), natural gas with high environmental compatibility, but it is also combustible. When transporting and installing the appliance, care should be taken to ensure that any part of the refrigerating circuit is damaged. Refrigerant squirting out of the pipes could ignite or cause an eye injury. If a leak is detected, avoid any naked flames or potential sources of ignition and air the room in which the appliance is placed for several minutes. In order to avoid the creation of a flammable gas air mixture if a leak in the refrigerating circuit occurs, the size of the room in which the appliance may be placed depends on the amount of refrigerant used. The room must be 1m² in size for every 8 grams of R600a refrigerant inside the appliance. The amount of refrigerant in your particular appliance is shown on the identification label inside the appliance. Never start up an appliance showing any signs of damage. If in doubt, consult your service center.

⚠ CAUTION: Risk of Fire, keep in mind next caution points when you move or install your refrigerator, gas used in your appliance is inflammable: · Avoid use any flame or heat sources to access to the sealing system when the appliance is being fulled with

• In case of refrigerant leak the area must be completely ventlated before start working. • Be careful, DO NOT damage refrigeration circuit.

⚠ CAUTION: Risk of Fire or Explosion (Inflammable Refrigerant), the refrigerator only must be repaired by qualified

personal. Do not drill refrigeration circuit. Read instructions in your Owner's Manual before use this product, all safety A CAUTION: This appliance is not intended for being used by children, persons with physical or mental disabilities, persons with reduced sensory or mental capacity, or persons with lack of experience or know-how, unless they have

supervision or instruction in relation to the use of the appliance by the person responsible for their safety. Children should be supervised to assure that they do not play with the appliance MEVER USE EXTENSION CORDS AND POWER STRIPS: Your refrigerator must be installed near from outlet to avoid extension cords and never connect multiple machines in the same socket, this can cause wiring to overcharge,

warming, voltage variation and bad functioning. Do not use extension cords or ungrounded (two prong) adapters.

 ▲ ELECTRICAL CORD REPLACEMENT: If electrical cord gets damaged it must be replaced by the manufacturer, our service center or qualified LG Electronics personnel to minimize risks.

MARNING: Remove water or dust from the power plug and insert it with the ends of the pins securely connected. Dust, water or unstable connection may fire or electric shock.

A GROUND CONNECTION: In case of electrical surge, connection to ground will reduce risks of electric shock hazard. This unit must be grounded. Consult a qualified electrician. When moving your refrigerator, be careful not to step on the electrical cord with the machine's rollers.

▲ ¡¡¡NEVER KEEP EXPLOSIVES INSIDE!!! : Never store explosive substances or chemicals in your refrigerator such as benzene, alcohol, etc. ¡¡It is DANGEROUS!!

▲ DANGEROUS FUN: An empty refrigerator can be very dangerous for children. Remove doors or magnetic packaging when not be in use or secure it in a way to make it impossible to open and allow a child in to go in as this can lead to suffocation. Never allow a child to climb, hang or play with the refrigerator compartments. They can get hurt themselves and damage the refrigerator.

▶ PLUG ACCESS: The refrigerator- freezer must be placed in a way that the electrical cord can be pulled easily in

MHAT TO DO WITH YOUR OLD REFRIGERATOR: Your refrigerator contains liquids (refrigerant, lubricant) made of recyclable materials. All these materials must be sent to a recycling waste disposal site as they can be reused after a specific recycling process. Contact local authorities.

CAUTION: Please do not catch the side of the door when opening the door. When open/ close

the door, please use handle. There is a possibility that the hand is caught on the door and injured. ⚠ DO NOT STORE ANIMALS: Do not store any living animal in your refrigerator.

▲ WARNING: Do not use mechanical devices or other means to accelerate the defrosting process, other than those recommended by the manufacturer.

⚠ WARNING: Do not use electrical appliances inside the food storage compartments of the appliance, unless they are of the type recommended by the manufacturer.

MARNING: The maintenance of the lowest area from the refrigerator's back side (see image) only must be done by qualified personal, do it by non qualified technician can produce risk of

MARNING: Do not place heavy or dangerous objects (vessel with liquid or medicines, etc.) on the top of the refrigerator, as this may cause physical damage to you or the refrigerator.

⚠ CAUTION: This appliance is intended to be used in household and similar applications such as: staff ktichen areas in shops, offices and other working environments; farm houses and by clients in hotels, motels and other residential type environments; bed and breakfast type environments; catering and similar non-retail applications.

WARNING: Keep ventilation openings, in the appliance enclosure or in the built-in structure, clear of obstruction.

▲ WARNING: Do not damage the refrigerant circuit. MARNING: Do not use the refrigerator in horizontal position.

MARNING: Do not put fingers in "pinch point" areas (like clearances between doors & cabinets) when the door is opened or closed. Make sure your hands and feet do not get stuck when opening and closing the appliance door

INSTALLATION

Before installing your refrigerator, remove any tape or temporary stickers. Do not remove any stickers that feature warnings, the model serial number or the technical label of the product located on the back of the refrigerator. To remove adhesive tape residue, rub it well with your fingers and a little liquid detergent. Clean with warm water and let dry. Do not use sharp instruments, rubbing alcohol, flammable liquids or abrasive cleaning products to remove the adhesive tape or glue. These products can damage the surface of your refrigerator. The shelves come already installed in their factory position. Remove the shelves and replace them according to your spacing needs.

2. INSTALL IT AWAY FROM HEAT SOURCES AND HUMID AREAS In places with high temperatures, freezing capacity can be affected and cause high consumption of electrical energy. Never install in places with high humidity as this can cause oxidation and electric shock hazard.

3. TOUGH AND EVEN FLOOR

Your refrigerator must be leveled and placed on a strong floor. An unstable installation can produce noise and vibrations. If the floor is uneven, level the unit by twisting the height adjusting screw, this will eliminate unwanted sounds and vibrations. NOTE: For adjusting leveling screws lift the front of the refrigerator and insert a screwdriver in the holes located in the leveling screws, then turn them clockwise () to raise your refrigerator and counter-clockwise () to lower it.

4. AMBIENT TEMPERATURE

The refrigerator will work efficiently if room temperature is between 10 °C and 43 °C (50 °F and 109,4 °F). This refrigerator is not for outdoor installation.

5. A PROPER DISTANCE FROM ADJACENT ITEMS

Adequate air flow is needed for an efficient operation. Keep your refrigerator at a relative distance from other objects. Reduced distances between the unit and other nearby objects can diminish freezing capacity and rise consumption of electrical energy. NOTE: Be careful when you open the doors, one of them can be open more than the


other one. Avoid hit the doors with items around the refrigerator area. The room must be 1m² in size for every 8 grams of R600a refrigerant inside the appliance.

The amount of refrigerant in your particular appliance is shown on the identification label inside the appliance. MARNING. EXCESSIVE WEIGHT HAZARD. Use the assistance of two or more persons to move or install the refrigerator. Not following these instructions may cause injury to the back and other parts of the body.

6. WAITING PERIOD Wait at least one hour before connecting, after installation was completed.

7. CONNECTION ▲ DANGER. FOR YOUR PERSONAL SAFETY, this device must be properly grounded. Connect to a single undamaged socket. Not having proper installation will require you to call qualified personnel to achieve it.

Do not, under any circumstance, cut or extract the third prong from the plug. It is your responsibility and obligation to replace two-prong outlets with that of an adequately grounded three-prong outlet.

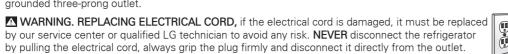

8. BEFORE STORING FOOD

Leave your refrigerator working from 2 h to 3 h before storing food. If operation is interrupted wait 5 minutes before trying again.


9. IN CASE OF UNINSTALLING

If you wish to dispose of your refrigerator, keep in mind the following Warning.

MARNING: If the use of this unit is no longer needed, please contact local authorities to dispose of this product in a safe way due contains Cyclopentane or pentane as gas for insulation and R600a as refrigerant. Insulation gases and refrigerant require a special elimination process. This product contains flammable insulation and refrigerant.

IDENTIFICATION OF PARTS

NOTE: This guide covers different models. Your refrigerator could have some or all of the features and parts listed

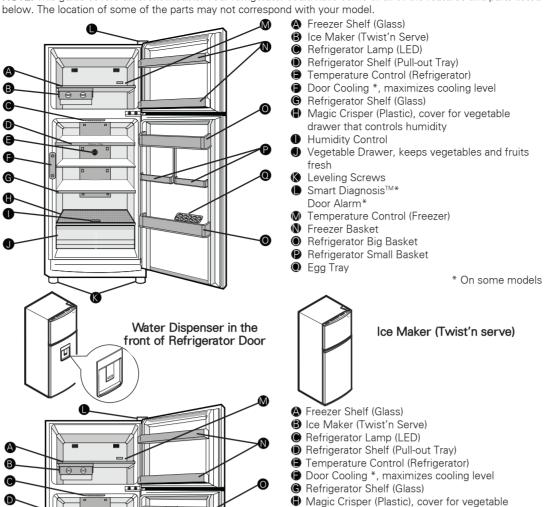


OPERATIONS AND FUNCTIONS

1. CONNECTION Remember that your refrigerator must be grounded. ▲ CAUTION: If operation is interrupted, wait 5 minutes before restarting it.

2. ICE MAKER OPERATION Ice Maker "Twist'n Serve" For filling your ice shelves first you must remove ice container (Figure 1), then pull out the ice shelves (Figure 2) and fill them with

Container water until the indicated Figure 1 ▲ WARNING: Fill only with potable water. • Place the ice shelves and ice container in their original position. For removing ice cubes, turn the knob clockwise and the ice cubes will fall into ice container (Figure 4). In order to accomplish with your spacing needs, your ice maker can be moved from one side to another (Figure 5).

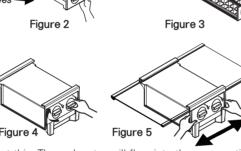

drawer that controls humidity

Temperature Control (Freezer)

• Vegetable Drawer, keeps vegetables and fruits

Humidity Control

Leveling Screws

Door Alarm*

Water tank

● Smart Diagnosis™

reezer Basket


Refrigerator Small Basket

Refrigerator Big Basket

level **(Figure 3)**.

Thawing occurs automatically, you do not need to worry about this. Thawed water will flow into the evaporation

4. TEMPERATURE CONTROL SETTINGS Control types for adjusting cooling

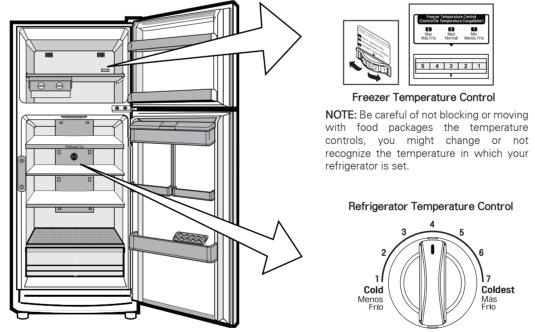

Control of:	¿What does it control?		¿How it can be adjusted?		
Freezer			Change the control by sliding it softly, the arrow shows temperature selected for your freezer compartment (see table below as reference).		
Refrigerator	Controls the temperature the refrigerator.	e of	Turn the knob until indicates the desired temperature (see ta below as reference).		mperature (see table
Recommended Temperature Settings					
Control of:	SUMMER		SPRING	AUTUMN	WINTER

	Re	commended Tempera	ture Settings	
Control of:	SUMMER (Hot, more of 28 °C)	SPRING (Warm, 17-28 °C)	AUTUMN (Fresh, 12-17 °C)	WINTER (Cold, 5-12 °C)
Freezer	(Control De Temperatura Congelador) 5	Freezer Temperature Control (Control De Temperatura Congelador) 5	Freezer Temperature Control (Control De Temperatura Congelador) 5	Freezer Temperature Control (Control De Temperatura Congelador) 5
Refrigerator	2 1 Cold Menos Frio Set in 7	2 3 4 5 6 7 Coldest Mass Frio Set in 6	2 0 6 7 Coldest Manager Frio Set in 5	2 0 6 17 Coldes Mass First Set in 4

NOTE: For an optimal performance of your refrigerator, it is necessary adjust the control in the settings recommended by the manufacturer

USING YOUR REFRIGERATOR


The shelves of your refrigerator can be adjusted to comply with your storage needs; depending on the model you have it can include glass shelves or plastic shelves. Storing your foods together and adjusting the shelves to different heights will help you to locate what you need in an easier way. This also helps your refrigerator to stay shut longer which will save you energy.

IMPORTANT: While your refrigerator glass shelves are cold do not clean with hot or warm water. The glass shelves may break if they're exposed to rapid temperature changes or hard impacts. For your safety the glass shelves are made out of tempered glass so when at breaking they will fracture into tiny fragments. NOTE: Be careful while moving or relocating the shelves, they are heavy. If moving the shelves is required keep in mind to locate them in a safe environment to prevent them from breaking (the tempered glass on the front side of the appliance door or the shelves can be damaged by an impact. If it is broken, do not touch it with wet hands, as this may result in injury).

In order to remove the refrigerator shelves follow these instructions:

1. Lift the back of the shelf from below, (see Figure 6). Use enough force to lift the shelf and release it from the holders (see Figure 7).

2. Slide the shelf forward to remove it completely (see Figure 8)

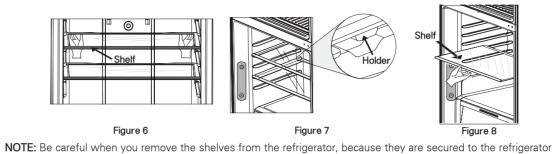

▲ WARNING: Do not insert the shelves upside down. The shelves may fall, causing injury.

Refrigerator Shelf

 Door Baskets The door baskets are removable for easy cleaning and adjustment.


1. To remove the basket, simply lift the bin up and pull straight out. 2. To replace the basket, slide it in above the desired support and push down until it snaps into place.

NOTE: Empty the food charge before you move the door basket ▲ WARNING: Someone could get hurt if the baskets are not well assembled. MARNING: Do not hang from the appliance door, storage room or shelf. It may make the refrigerator fallen down

or damage the hands. Especially, do not allow the children to do the above.

⚠ CAUTION: DO NOT allow children play with baskets. Sharp corners on basket could cause injury.

• Vegetable Drawer (Magic Crisper) The magic crisper provides fresher tasting fruit and vegetables by letting you easily control humidity.

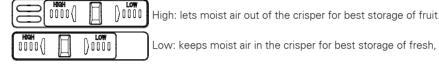

ow: keeps moist air in the crisper for best storage of fresh, leafy vegetables.

1. First pull drawer straight out using handle, once out avoid lifting the drawer just by the handle, use two support points

2. Return the drawer, sliding it in until it stops

To remove vegetable drawer follow these instructions:

3. WATER CONTAINER (some models) Your refrigerator has a system that allows you having cold water without opening refrigerator door. For

dispensing water, push backward the dispenser lever with a glass until the water flows. NOTE: After using your dispenser, it is normal if some drops fall, you can reduce this by removing slowly the glass from the lever


3.1 Water Tank Cleaning

For cleaning the water tank of your dispenser, follow the next steps:

• Take the water tank with both hands and pull it out to you, this will remove it from refrigerator (Figure 9). Once the tank is uninstalled from the door, lift up the holders of the lid and take it out (Figure 10).

• Wash the tank with water and do not use detergents or cleaners with odor, after this, dry with a piece of cloth (see

• Finally, align the lid with the water tank (see figure 12), then close the holders (see Figure 13), you must listen a "click", this means that the lid has been correctly assembled

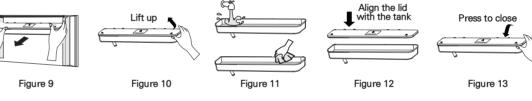

3.2 How install the Water Tank

For installing the tank in its original position (in refrigerator's door), follow the next • Take the water tank and insert the valve in the hole of the

refrigerator (Figure 14). • Put the tank over the guides and push it down (Figure 15). **NOTE:** If the water container is not well placed, water could

spill or drain and no water will come out from the dispenser in the door.

means that the lid was correctly closed (Figure 17).

If you need to empty the water tank, follow the next steps:

2. Inside your refrigerator you will find a switch (Figure 18).

now the feature **SMART DIAGNOSIS™** is activated.

Remove the water tank and its lid, see section "3.1 Water Tank Cleaning".

fails. Use it only to connect to the consultant and do not use it in normal times.

consultant about the result of the analyzed diagnosis and follow the instructions.

• Use the home telephone for better communication performance, resulting in better service.

Please consider next points when you are using SMART DIAGNOSIS™.

Call quality differences by region may affect the function.

DIAGNOSIS™ to malfunction.

• Dispense 2 or 3 times to purge the system.

Dispose the leftover wate

5.1 How to use this function


4. DOOR ALARM (in some models)


NOTE: This function can not be deactivated.

5. SMART DIAGNOSISTM (in some models)

1. Open all the doors of the refrigerator

information transmitted for analysis.

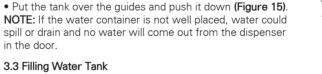

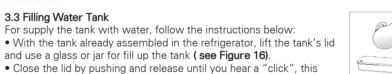

MARNING: Fill only with potable water. Using other beverages (as beer, soda or liquids with sugar) may damage

Use the function to contact the service center and receive precise diagnosis when the refrigerator malfunctions or

3. For activating this function, open the refrigerator door and after this close it and open it 5 times within 8 seconds,

4. Hold the mouthpiece of your phone in front of the speaker that is located on the right hinge of the refrigerator door

5. Keep the phone in place until the tone transmission has finished. Once the data transmission is completed and the tones have stopped, resume your conversation with the specialist, who will then be able to assist you in using the

A CAUTION: The transmission sound may be irritating. Do not take away the telephone until the sound stops for

6. After the completion of the data transmission, listen to the explanation of the consultant about the result of the


smart diagnosis. When the data transmission is completed, along with the display of the data transmission comple-


tion, the refrigerator will be automatically turned off and on a few seconds later. Listen to the explanation of the

• Bad call quality may result in poor data transmission from your phone to the machine, which could cause SMART

• Assemble the lid and put the tank in the refrigerator (See section "3.2 How Install the Water Tank").

Valve's hole

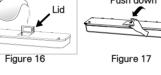

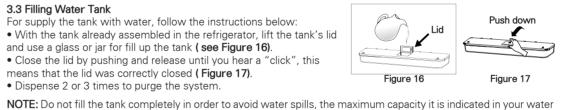

 You block the air vents with food. You store hot food.

2. Unplug the electrical cord.

3. IF YOU ARE PLANNING TO MOVE OR TO CHANGE YOUR REFRIGERATOR FROM ITS CURRENT POSITION: Remove and secure all attachments inside the refrigerator.


• To avoid any damage to the leveling height adjusting screws, turn them completely until the base (see Figure 20).


• Clean and empty the water container and do not forget to purge the system (turning on the switch).


The Door Alarm function is designed to prevent refrigerator malfunctioning that could occur if refrigerator door remains open. If refrigerator door is left open for more than 1 minute, a warning alarm sounds at 30 second intervals. • After these procedures, you will be able to move your refrigerator.

• Do not grip back handle when you change position of refrigerator.

you are moving it (see Figure 22). • Use the assistance of two or more persons to move or install the refrigerator. Not following these instructions may cause injury to the back and other parts of the body.

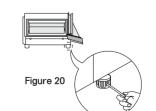

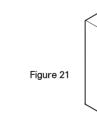

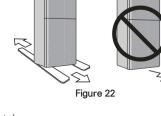

4. IN CASE OF REFRIGERANT LEAK

• Do not touch the refrigerator or the outlet and ventilate the room immediately. The explosion by spark may cause fire or burn.

• Because this refrigerator uses natural gas (isobutene, R600a) as the environment-friendly refrigerant, even a small

amount (80~90 a) is combustible • When the gas is leaked by the severe damage during delivering, installing or using the refrigerator, any spark may


Your refrigerator has a LED lamp for changing it you must call Service Center to perform the replacement by qualified technician.

MARNING: In case of replacement, the new lamp must have the same specification than the original one. 6. THE FRONT SIDE WARMS UP

The front wall of the cabinet of the refrigerator might warm up sometimes specially during installation. DO NOT ALARM! It's normal due to avoid

(some models)

¡DO NOT ALARM! The warming up is normal because in both sides the refrigeration pipes are located. ⚠ WARNING. In case of your refrigerator was damaged for some flood,

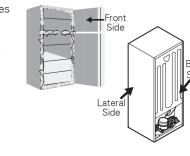

• In case of a 24 hour or less black out, do not open the refrigerator; this will keep the food fresh. In case of a longer black out, do one of the following options There is a powe 1. Pull out all of the frozen food and keep them in an ice chest.

The refrigerator does not

▲ WARNING:

and dry immediately

2. Put 2 lbs (0,907 Kg) of frozen ice (make sure you use gloves) for each square foot (28 L) inside the freezer. This task will preserve the food for 2 to 4 days. While handling dry ice (CO₂), wear gloves to protect your hands from frostbite. 3. In case you do not possess neither ice chest or dry ice (CO2), consume your food as soon as Check that the temperature control is in the recommended position The temperature of the Place the refrigerator away from any heat sources or direct sunlight. refrigerator or the Open the doors only when is necessary freezer is too warm or There is too many food that blocks the air vents

n case of a black out, call your electric company and ask how long it will last.

In order to avoid bad or unwanted odors, is important to keep the refrigerator clean. Any spilled food must be cleaned

Exterior: Use a warm mixture of mild detergent or soap to clean the refrigerator's surface. Clean with a damp cloth

Interior: It is recommended to clean the interior often. Wash all the baskets and drawers with a mixture of bicarbon-

ate or mild detergent with water. Clean and dry. Using other kinds of products might damage your refrigerator.

Door lining and gaskets: For plastic parts do not use cleaners, hard detergents, bleach or cleaners with petroleum.

Plastic Parts: Do not use paper towels, abrasive cleaners or flammable products, these could damage or scratch the

Back Cover: In order to get an efficient performance of your refrigerator, clean its back cover at least twice a year.

Verify that electrical cord is not damaged and the plug is not overheated and it's connected in outlet in a proper way.

STORING FOOD SUGGESTIONS

immediately; they can stain and/ or acidify the plastic parts of the refrigerator if they are let to get dry.

• Unplug the electrical cord always before cleaning around the electrical parts (lamps, switches, etc.).

• Do not touch the frozen parts with wet objects, humid or wet hands, they can stick to frozen surfaces.

After Cleaning: Check that the electrical cord is not damaged or overheated and it is properly plugged.

• After you freeze some food, once you thaw it do not freeze it again, it looses its taste and nutritiona

• Do not store food that might get decomposed under low temperatures (ie. pineapple, bananas and

• When you store food in the refrigerator use closed containers in order to avoid odor mixing and

• Always clean the food before placing them in the refrigerator. Wash and dry the fruits and vegetables.

• It is recommendable to store onion in plastic bags to avoid other food odor to get mixed with it odor.

• If you are going to store ice cream for a long period of time, place it on the freezer shelf and not on

• When storing eggs always place them in the highest shelf or in the first basket in order to keep them

• For models with water dispenser it is recommended change water in container at least once per

• Do not store any medicine in your refrigerator because they can be damaged or cause an unexpected

• Check if any fuse is broken in the electric facil

Check if the power cord is correctly plugged

Check if the power outlet is not damaged

WHAT TO DO WHEN.

• Identify if there are any high consume electrical appliances working at the same time, unplug those

Do not store hot food inside the refrigerator they might decrease the refrigerator's efficiency.

MARNING: Do not clean power cord using wet cloth, as this may cause an electric shock.

Clean any humidity to avoid any liquid might get into any electrical part.

value; after thawing it, you might keep it in the refrigerator up to 48 hours.

• Throw away any food that is being decomposed; it may contaminate other foods.

• Store cold cuts, cheese and sausages in bags or pla stic sealed containers.

• Do not store on freezer glass containers, they might break.

• Keep fresh food in the refrigerator compartment.

• Freeze only small amounts of food.

• Do not store garlic in the refrigerator.

Keep fresh food in the refrigerator.

fresh for a longer period of time.

loosing of humidity

the freezer door

• Don't let the doors open for a long period of time Check that the refrigerator is placed over an even leveled surface, if not, adjust the refrigerator can hear some weird or using the leveling height adjusting screws. • Remove the unnecessary object from the back or top of the refrigerator Check that the voltage is the correct one, if not call your electric company

There are some odors Store all food in sealed containers. in the refrigerator. Frequently clean the refrigerator inside **Some humidity is formed** • When the weather is humid is normal. in the cabinet's surface. • The door might be opened, check that is properly closed The front part of the

• Do not worry, is part of the normal functioning of the refrigerator, and this happens in order to refrigerator is getting avoid condensation or "sweat". If this occurs, just clean with a dry piece of cloth. • Check if the temperature controls are placed in the maximum, if so, placed them in the middle The compressor works Check that the doors are properly closed too frequently and for

extended periods of time.

• Do not store over heated products.

• Do not let the doors open for a long period of time. Move away from any heat sources the refrigerator. REMEMBER: In a power failure, a full freezer stays cold longer than a partially filled one. A freezer full of meat stays cold longer than a freezer full of baked goods.

WHAT YOU NEED TO KNOW ABOUT YOUR REFRIGERATOR 1. THE OVERALL PERFORMANCE OR EFFICIENCY OF YOUR REFRIGERATOR MAY BE AFFECTED IF:

 It is placed near a heat source or humid area You open the door frequently.

• If you introduce water or any object in the cold air vents.


2. DURING VACATIONS WE RECOMMEND YOU THE FOLLOWING:


• If the vacations are for a short period of time place the freezable food in the refrigerator. • If you are going to be outside or away for a longer period of time, do the following: 1. Take out all food.

3. Leave the doors open to avoid bad doors 4. Thoroughly clean the refrigerator. **5.** Empty and clean the water bin not forgetting to purge the system (turning on the switch).

• Place the electrical cord in the hook located in the upper left side (see Figure 21).

• When you move your refrigerator, place a protection sheet, such as packing cartoon under the refrigerator to avoid floor damage. Always pull your refrigerator straight out. Do not shift from side to side or "walk" the refrigerator when

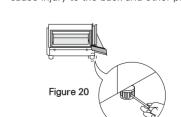

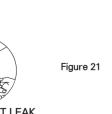



humidity or "sweat" 7. THE BACK AND LATERAL SIDE OF THE REFRIGERATOR WARM UP

do not use it until qualified technician confirms its performance.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

ESTA SIMBOLOGIA SERÁ UTILIZADA EN ESTE MANUAL PARA INDICAR ACCIONES QUE NO DEBEN

PELIGRO Si no sigue las instrucciones de inmediato puede morir o sufrir una lesión grave. ADVERTENCIA El uso inadecuado puede provocarle daño físico o heridas personales.

⚠ PRECAUCIÓN El uso inadecuado puede dañar la vivienda. Todos los mensajes de seguridad le dirán el peligro potencial, le dirán como reducir las posibilidades de sufrir una lesión y lo que puede suceder si no se siguen las instrucciones

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS IMPORTANTES Lea todas las instrucciones antes de usar el producto

ADVERTENCIA: Este refrigerador contiene una pequeña cantidad de refrigerante isobutano (R600a), gas natural con una alta compatibilidad ambiental, también es combustible. Cuando la unidad sea transportada e instalada, tenga cuidado de asegurarse que ningún componente del circuito refrigerante esté dañado. Si el refrigerante fuga de la tubería puede encenderse o causar daños en los ojos. Si alguna fuga es detectada, evite el contacto con llamas o fuentes potenciales de incendio y mejore la ventilación del lugar donde se encuentra el refrigerador. En caso de detectar una fuga en el circuito del refrigerante y con el fin de evitar la creación de una mezcla de gas flamable, el tamaño de la habitación del lugar donde el aparato está localizado debe depender de la cantidad de refrigerante usado. El lugar debe ser de 1m² por cada 8 gramos de refrigerante R600a que contenga el refrigerador. La cantidad de refrigerante usada en su refrigerador es mostrada en la etiqueta de especificación localizada en el interior. Nunca conecte el aparato si muestra algún signo de daño, si tiene alguna duda consulte a su centro de servicio.

⚠ PRECAUCIÓN: Riesgo de Incendio, tenga siempre en cuenta los siguientes puntos de precaución cuando mueva o repare el refrigerador ya que el refrigerante usado es un gas inflamable:

• Evite el uso de cualquier llama o fuente de calor para acceder al sistema de sellado cuando la unidad esté siendo cargada con refrigerante.

• En caso de alguna fuga de refrigerante, ventilar completamente el área de trabajo antes de comenzar a trabajar.

 Tenga cuidado de NO dañar la tubería de refrigeración. PRECAUCIÓN: Riesgo de Fuego o Explosión (Refrigerante Inflamable), el refrigerador solamente debe ser reparado por personal de servicio calificado. No perforar la tubería de refrigeración. Consulte el manual de usuario antes de poner en servicio este producto. Deben seguirse al pie de la letra todas las precauciones de seguridad.

M PRECAUCIÓN: Este aparato no está diseñado para utilizarse por personas (incluyendo niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales sean diferentes o estén reducidas, o carezcan de experiencia o conocimiento, a menos que dichas personas reciban una supervisión o capacitación para el funcionamiento del aparato por una persona responsable de su seguridad. Los niños deben ser supervisados para asegurarse que ellos no usen los aparatos como juguete.

NO UTILICE CABLES DE EXTENSIÓN O MULTICONTACTOS: Su refrigerador deberá estar instalado cerca de un tomacorriente para evitar utilizar extensiones eléctricas, nunca conecte varios aparatos a un mismo tomacorriente ya que puede sobrecargar y calentar el cableado, esto puede causar variaciones de voltaje y un mal funcionamiento. No utilizar extensiones o adaptadores sin puesta a tierra.

ADVERTENCIA: Remover agua o polvo de la clavija e insertelo con los pines hasta que esté segura la conexión. Polvo, agua o una conexión inestable pueden causar fuego o una descarga eléctrica.

REEMPLAZO DE CORDÓN DE ALIMENTACIÓN: Si el cordón de alimentación está dañado, éste debe de sustituirse por un cordón o ensamble especial por medio del fabricante (si está dentro de garantía) o por su agente de

CONEXIÓN A TIERRA: En caso de un corto circuito eléctrico, la conexión a tierra reduce el riesgo de choque eléctrico. Este electrodoméstico debe ser aterrizado. Consulte a un técnico calificado. Cuando mueva su refrigerador, tenga cuidado de no pisar el cordón de

alimentación con la base de su refrigerador o con los tornillos niveladores del aparato. MIJINO GUARDE SUSTANCIAS EXPLOSIVAS!!! Nunca guarde sustancias explosivas ni químicos en su refrigerador, tales como benceno, alcohol, etc. ¡¡Es PELIGROSO!!.

DIVERSIÓN MUY PELIGROSA: Un refrigerador vacío representa un gran peligro para los niños. Quite las puertas o los empaques magnéticos al momento en que ya no los use, asegúrelo de tal manera que no se pueda abrir e introducir un niño. ⚠ ACCESIBILIDAD DEL ENCHUFE (Cable de Alimentación): El refrigerador-congelador debe ser colocado de manera

que el enchufe (cable de alimentación) esté accesible para desconectarlo rápidamente en caso de presentarse un

lubricante) y está hecho de partes y materiales los cuales son reutilizables v/o reciclables. Todos estos materiales deben ser enviados a un centro de recolección de material de desecho, ya que puede ser usado después de un proceso de reciclaje. Para realizar esto, contacte a la agencia de su localidad.

⚠ PRECAUCIÓN: No agarre la parte lateral de la puerta cuando la esté abriendo. Cuando abra o cierre la puerta utilice la manija. Existe la posibilidad de que su mano quede atrapada y sufra una lesión.

⚠ NO INTRODUCIR ANIMALES: No introduzca a su refrigerador ningún tipo de animal viviente. ADVERTENCIA: No use dispositivos mecánicos u otros medios para acelerar el proceso de descongelamiento, solo

aquellos recomendados por el fabricante. ADVERTENCIA: No use aparatos eléctricos en el interior del compartimento para almacenar

comida, al menos que éstos sean del tipo recomendado por el fabricante. ADVERTENCIA: El mantenimiento del área inferior de la parte trasera de su refrigerador (ver imagen) solamente debe ser realizado por personal técnico calificado, el realizarlo por personal no

capacitado puede provocar riesgo de choque eléctrico. ▲ ADVERTENCIA: Evite colocar objetos pesados u objetos peligrosos (recipientes que contengan líquidos o medicinas, etc.) en la parte superior del refrigerador ya que esto podría causar daños

PRECAUCIÓN: Este aparato está destinado a ser usado en aplicaciones domésticas y similares, tales como: áreas de personal de cocina en tiendas, oficinas y otros ambientes de trabajo; casas de campo y por clientes en hoteles. moteles y otros ambientes tipo residencial; entornos de alojamiento y desayuno de tipo; hostelería y similares

ADVERTENCIA: Mantener libres de obstrucción las aberturas de ventilación en el envolvente del aparato o en la estructura de ensamble.

ADVERTENCIA: No dañar el circuito de refrigeración.

▲ ADVERTENCIA: No utilizar el refrigerador acostado.

ADVERTENCIA: No ponga los dedos en el punto de cierre de las puertas (por ejemplo: la distancia entre puertas) cuando abra o cierre las puertas. Asegúrese de que sus manos o pies no queden atrapados cuando abra o cierre las

1. DESEMPAQUE

físicos o al mismo refrigerador

Despegue de su refrigerador las cintas y etiquetas temporales antes de instalarlo. No retire aquellas etiquetas que muestran advertencias, el modelo y número de serie o la ficha técnica del producto (algunos modelos) que se encuentran en la pared posterior del refrigerador. Para quitar los residuos de cinta o adhesivo, frote bien con sus dedos un poco de detergente líquido para vajillas encima del adhesivo. Limpie con agua tibia y seque. No utilice instrumentos filosos, alcohol para fricciones, líquidos inflamables o productos de limpieza abrasivos para quitar la cinta adhesiva o goma. Estos productos pueden dañar la superficie de su refrigerador. Las parrillas vienen instaladas en su posición de fábrica. Instale las parrillas de acuerdo a sus necesidades de espacio.

2. LEJOS DE FUENTES DE CALOR Y LUGARES HUMEDOS

En lugares de altas temperaturas, la capacidad de congelación puede verse afectada, al mismo tiempo que aumenta la carga eléctrica. No instale en lugares de alta humedad ya que puede causar oxidación y riesgo eléctrico, evite colocar su refrigerador al lado de la estufa.

3. SUELO NIVELADO Y RESISTENTE

Su refrigerador debe estar nivelado y sobre piso firme. Si su refrigerador parece inestable o quiere que las puertas cierren más fácilmente, incline ligeramente su refrigerador hacia rás girando los tornillos de nivelación NOTA: Para ajustar los tornillos niveladores, levante un poco el refrigerador de la parte frontal,

inserte un desarmador plano en las ranuras de los tornillos y gírelos en sentido de las manecillas del reloj () para levantar la unidad o en contra de las manecillas () para bajarla. ADVERTENCIA. PELIGRO DE PESO EXCESIVO. Use la asistencia de dos o más personas para mover o instalar el

El refrigerador trabaja eficientemente si la temperatura de la habitación se encuentra entre los 10 °C y 43 °C (50 °F y

refrigerador, no seguir esta indicación puede causarle alguna lesión en la espalda o alguna otra parte del cuerpo.

109,4 °F). Este refrigerador no es para instalaciones a la intemperie.

5. A UNA DISTANCIA ADECUADA DE ELEMENTOS CERCANOS

La circulación de aire debe ser adecuada para una operación eficiente. Mantenga el refrigerador a una distancia prudente de otros objetos. Una distancia demasiado reducida entre la unidad y los elementos cercanos podría resultar en un aumento del consumo de

NOTA: Tenga cuidado al abrir las puertas, ya que una puede abrir más que la otra. Evite golpear las puertas con objetos cercanos a su alrededor. La habitación debe tener 1m² por cada 8 gramos de refrigerante R600a que esté dentro del aparato. La cantidad de refrigerante que hay en su refrigerador aparece en la etiqueta de especificación dentro del aparato.

6. PERÍODO DE ESPERA

debidamente a tierra.

Antes de conectar espere cuando menos 8 horas después de haberlo instalado.

7. CONEXIÓN PELIGRO. PARA SU SEGURIDAD PERSONAL, este aparato debe estar aterrizado apropiadamente. Conéctelo a un tomacorriente EXCLUSIVO y que no esté dañado. Si no cuenta con la instalación correcta. llame al personal calificado para que la realice. Baio ninguna cuenta con la instalación correcta, llame al personal calificado para que la realice. Bajo ninguna | ten circunstancia corte la tercera terminal (tierra) del enchufe. Es su responsabilidad y obligación reemplazar aquellos receptáculos de 2 terminales por uno de 3 terminales conectado



ADVERTENCIA. REEMPLAZO DEL CABLE DE CORRIENTE, si el cable de corriente se daña, éste debe ser reemplazado por el fabricante, por nuestro centro de servicio o personal calificado por LG para evitar algún riesgo. NUNCA desconecte su refrigerador jalando del enchufe. Siempre tome firmemente el enchufe y desconéctelo. No conecte o desconecte su refrigerador con las manos húmedas.

8. ANTES DE INTRODUCIR ALIMENTOS


Déjelo funcionando de 2 a 3 horas antes de introducir alimentos. Si la operación llegara a interrumpirse espere 5 minutos antes de volver a iniciarlo

9. EN CASO DE DESINSTALACIÓN Si desea desechar su refrigerador, tome en cuenta la siguiente Advertencia.

ADVERTENCIA: Si ya no requiere del uso de esta unidad, contacte a las autoridades locales para deshacerse de este producto de forma segura ya que usa Ciclopentano o Pentano como gases inflamables espumantes para el aislamiento y gas R600a como refrigerante. Los gases del material de aislamiento y refrigerante requieren un proceso especial de eliminación. Este producto contiene gases aislantes y refrigerante inflamable.

DIAGRAMA DE COMPONENTES

NOTA: Algunos componentes mostrados en este diagrama, pudieran no estar incluidos en su refrigerador, ya que A Parrilla (Estante) del Congelador (Vidrio)

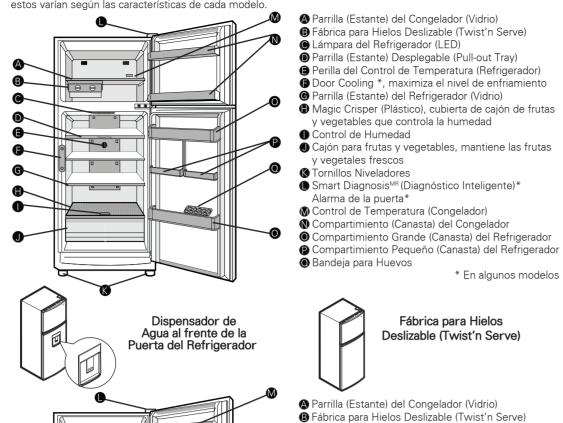

mpara del Refrigerador (LED) 'arrilla (Estante) Desplegable (Pull-out Tray) erilla del Control de Temperatura (Refrigerador) Door Cooling *, maximiza el nivel de enfriamiento Parrilla (Estante) del Refrigerador (Vidrio) • Magic Crisper (Plástico), cubierta de cajón de frutas y vegetables que controla la humedad

Control de Humedad Cajón para frutas y vegetables, mantiene las frutas v vegetales frescos nillos Niveladores

mart Diagnosis^{MR} (Diagnóstico Inteligente)* Alarma de la puerta* Control de Temperatura (Congelador) ompartimiento (Canasta) del Congelador ntenedor de agua*

Bandeja para Huevos R Compartimiento Grande (Canasta) del Refrigerador * En algunos modelos


mpartimiento Pequeño (Canasta) del Refrigerador


OPERACION Y FUNCIONAMIENTO 1 CONFXIÓN

Recuerde que su refrigerador debe estar conectado a tierra. ▶ PRECAUCIÓN. Si la operación es interrumpida, espere 5 minutos antes de restaurarla.

2. MÉTODO PARA HACER HIELOS Charola "Twist'n Serve" (Cubetera) Para llenar su charola orimero debe de retirar la bandeja para hielos (Figura 1), después iale hacia Usted la charola (Figura 2) y llénela con agua hasta donde lo indica el nivel **(Figura 3)**. ▲ ADVERTENCIA: Llenar con agua potable solamente.


• Vuelva a poner la charola y bandeja en su posición original. Para remover los cubos, sujete las perillas y gírelas (en sentido de las manecillas del reloi), los cubos de hielo caerán en el interior de la bandeia (Figura 4). Para cumplir con sus necesidades de espacio, su fábrica de hielos puede ser deslizada de un lado a otro, solo es

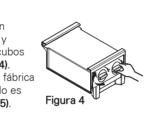

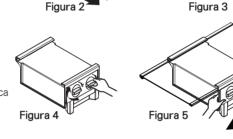

necesario moverla en la dirección deseada (Figura 5). El deshielo se realiza automáticamente, por lo que no tiene que preocuparse por ésto; el agua de deshielo fluye hacia la charola (caja) de evaporación en la parte trasera del refrigerador.

4. FUNCIONES DEL CONTROL DE TEMPERATURA Tipos de controles para ajustar el enfriamiento

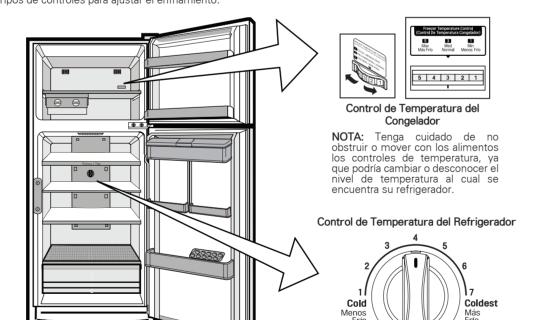

Control del:	¿Qué controla?		¿Cómo se puede ajustar?			
Congelador	El paso del aire frío que va congelador al refrigerador.	a dei	Para cambiar de posición el control, impúlselo hacia los lados para que gire. La flecha le indica el nivel de temperatura en que se encuentra su congelador (ver tabla de abajo como referencia).			
Refrigerador	Controla la temperatura del refrigerador. Para configurar este control, necesita girar la perilla hac deseado (ver tabla de abajo como referencia).					
Ajustes de Temperatura Recomendados						
Control de:	VERANO (Caluroso, más de 28 °C)		PRIMAVERA	OTOÑO (Fresco, 12-17 °C)	INVIERNO (Frío. 5-12 °C)	

Ajustes de Temperatura Recomendados						
Control de:	VERANO (Caluroso, más de 28 °C)	PRIMAVERA (Cálido, 17-28 °C)	OTOÑO (Fresco, 12-17 °C)	INVIERNO (Frío, 5-12 °C)		
Congelador	Freezer Temperature Control (Control De Temperatura Congelador) Max Med Min Mas Frio Normal Menos Frio 3 2 1	Freezer Temperature Control (Control De Temperatura Congelador) Max Med Min Mas Frio Normal Menos Frio 4 3 2 1 I Ajuste en 2	Freezer Temperature Control (Control De Temperatura Congelador) Max Med Min Más Frio Normal Menos Frio	Freezer Temperature Control (Control De Temperatura Congelador) S		
Refrigerador	3 4 5 6 7 Coldest Menos Frio Ajuste en 7	2 Cold Menos Frio Ajuste en 6	3 4 5 6 77 Coldest Mercos Frio Ajuste en 5	Ajuste en 4		

NOTA: Para un óptimo funcionamiento del refrigerador es necesario ajustar los controles de temperatura en los


USO DEL REFRIGERADOR

1. PARRILLAS Las parrillas de su refrigerador se ajustan para cumplir con sus necesidades de almacenamiento. Almacenar apropiadamente los alimentos en su refrigerador y ajustar las parrillas para que tengan distintas alturas, hará más fácil la búsqueda de los artículos que necesita. Esto también reducirá el tiempo en el que se encuentran abiertas la puertas, lo que ahorrará energía

IMPORTANTE: No limpie las parrillas de vidrio con agua caliente o tibia cuando se encuentren frías. Las parrillas se pueden quebrar si se exponen a cambios bruscos de temperatura o impactos fuertes. Para su seguridad, las parrillas están fabricadas con vidrio templado para que al romperse se fracturen en muchos pedazos pequeños, esto es normal. NOTA: Las parrillas de vidrio son pesadas. Tenga especial cuidado cuando las mueva de lugar para evitar impactos por caída (el vidrio templado en las parrillas de su producto puede ser dañado por un impacto. Si se rompe, no lo toque con las manos humedas o mojadas, va que esto podría causar una lesión).

Para retirar la parrilla del refrigerador y/o congelador lleve a cabo las siguientes instrucciones: 1. Tome la parrilla de la parte de atrás (Figura 6). Levántela aplicando la fuerza necesaria por la parte de abajo para

liberar los seguros (Figura 7). 2. Por último deslícela hacia afuera (Figura 8).

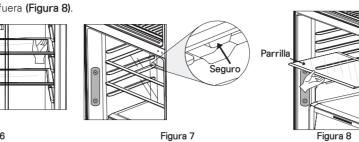

NOTA: Tenga cuidado al sacar la parrilla, ya que esta se sujeta de las paredes del refrigerador.

ADVERTENCIA: No inserte las parrillas volteadas. Las parrillas podrían caerse y causar una lesión.

2. COMPARTIMENTOS

Los compartimentos se pueden guitar para una mejor limpieza y ajuste

1. Para quitar el compartimento, levántelo y jale hacia afuera. Para sustituir el compartimento, deslícelo sobre la guía y empújelo hacia abajo hasta que tope. **NOTA:** No ajuste el compartimento si está cargado de alimentos.

▲ ADVERTENCIA: Alguien puede resultar herido si los compartimentos no están firmemente ensamblados. ADVERTENCIA: No se cuelgue o trepe de la puerta, cajones o parrillas de su producto. Esto podría ocasionar daños en las manos o hacer que el refrigerador caiga. Especialmente no permitir que los niños hagan lo antes mencionado.

M PRECAUCIÓN: No permita que los niños jueguen con los compartimentos. Las esquinas filosas podrían lesionar-

Cajón para Frutas y Vegetales (Magic Crisper)

La cubierta "Magic Crisper" permite una mejor conservación de las frutas y vegetales, ayudándole a mantener la humedad del interior fácilmente. Dispone de un control que le permite mantener o dejar salir la humedad. High: en esta posición el aire húmedo sale del cajón para lograr un mejor almacenamiento de las frutas. ow: en esta posición el aire húmedo se mantiene en el caión con un meior

almacenamiento de las verduras. Para guitar el cajón de vegetales, lleve a cabo las siguientes instrucciones. 1. Primero deslice el cajón hacia afuera hasta que tope. Levante la parte frontal del cajón y jale

3. SISTEMA DE DISPENSADO DE AGUA (en algunos modelos)

2. Vuelva a colocar el cajón, deslizándolo hacia adentro hasta pasar los topes.

Su refrigerador cuenta con un sistema que le permite tener aqua fría sin necesidad de abrir la puerta del refrigerador. Para dispensar agua, solo empuje hacia atrás la palanca del dispensador con un vaso hasta

para sacarlo, una vez afuera evite cargarlo solo de la parte frontal, use dos puntos de agarre.

NOTA: Después de despachar agua, la caída de algunas gotas es normal, usted puede reducir esto retirando el vaso lentamente de la palanca. 3.1 Limpieza del Contenedor de Agua

Para limpiar el contenedor de agua de su dispensador realice los siguientes pasos: • Tome el contenedor con ambas manos y jale en dirección hacia usted para retirarlo del refrigerador (Figura 9). • Una vez que el contenedor está desinstalado de la puerta, levante la tapa y retírela (Figura 10).

• Enjuague el contenedor con abundante agua y no recurra a detergentes u otros limpiadores con olor, después de esto, séquelo con un paño (Figura 11). • Por último, alinee la tapa con el contenedor (vea Figura 12) y ejerza presión sobre toda la tapa hasta que se encuen-




3.2 Como colocar el Contenedor de Agua

Para colocar el contenedor en su posición original (en la puerta del refrigerador) lleve a cabo los siguientes pasos: • Tome el contenedor e introduzca la válvula en el orificio del refrigerador (Figura 14).

• Coloque el contenedor sobre las guías laterales y presione hacia NOTA: Si el contenedor de agua no está bien colocado puede haber Figura 14 escurrimiento y no saldrá agua por el dispensador de la puerta.

3.3 Llenado del Contenedor de Agua Para abastecer el contenedor con agua siga los siguientes pasos: • Con el contenedor ya instalado en el refrigerador, levante la tapa del tanque y use un vaso o jarra para llenarlo (Figura 16). • Para cerrar la tapa, bájela y presiónela, suelte hasta que escuche un "click", esto significa que la tapa se encuentra correctamente

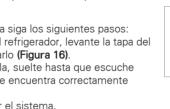

cerrada (Figura 17). • Dispense de 2 a 3 veces para purgar el sistema. NOTA: Evite llenar el contenedor a tope para que no exista desbordamiento de agua, el nivel máximo se encuentra indicado en su tanque de agua.

ADVERTENCIA: Llenar con agua potable solamente. El uso de otras bebidas (tales como cervezas, refrescos o líquidos con azúcar) puede ocasionar daños en el sistema. Si necesita vaciar el contenedor de agua, lleve a cabo los siguientes pasos:

• Retire el contenedor de agua y su tapa, haga referencia a la sección "3.1 Limpieza del Contenedor de Agua". • Desheche el agua restante. • Coloque nuevamente la tapa y ensamble el contenedor en el refrigerador (Vea sección "3.2 Como colocar el

4. ALARMA DE LA PUERTA (en algunos modelos)

Contenedor de Agua")

Con esta función Usted escuchará una alarma cuando la puerta del refrigerador permanezca abierta por más de 1 minuto. Esta alarma sonará cada 30 segundos y dejará de sonar cuando la puerta del refrigerador esté cerrada correctamente. NOTA: Esta función no se puede desactivar

5. SMART DIAGNOSIS^{MR}, Diagnóstico Inteligente (en algunos modelos)


Use la función para contactar a su Centro de Servicio y recibir un diagnóstico preciso cuando el refrigerador no funciona correctamente o falla. Su uso es exclusivo para consultas, no la use durante el funcionamiento normal. 5.1 Como usar esta función

1. Abra ambas puertas del refrigerador. 2. En el interior del refrigerador se encuentra el interruptor (Figura 18).

3. Para activar esta función, abra la puerta del refrigerador y posteriormente ciérrela y ábrala 5 veces durante un lapso de 8 segundos, con esto se activa la función de SMART DIAGNOSISMR. 4. Coloque el teléfono cerca del altavoz localizado en la parte superior derecha. Confirme que la bocina (micrófono) del teléfono se encuentra en dirección hacia el altavoz (Figura 19).

5. Mantenga su télefono en esa posición hasta que la transmisión de los tonos haya terminado. Cuando la transmisión

de datos y tonos se hayan detenido continúe su conversación con el especialista, quien lo atenderá para darle apoyo en el análisis de la información transmitida.

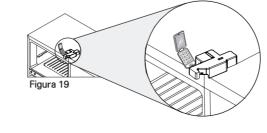

ocasionaría que SMART DIAGNOSISMR no funcione correctamente.

PRECAUCIÓN: Los sonidos de transmisión pueden ser irritantes. Para un correcto diagnóstico, no retire su teléfono del altavoz hasta que el sonido se detenga. 6. Una vez que la transferencia de datos ha terminado, escuche la explicación del operador acerca del resultado del

• Una mala calidad de la llamada puede resultar en una baja transmisión de datos desde su teléfono a la máquina, esto

diagnóstico inteligente. Cuando la transferencia termine, su refrigerador automáticamente se apagará y unos segundos después se encenderá. Escuche la explicación del operador acerca del resultado del diagnóstico analizado y siga las instrucciones que se le indiquen. Considere los siguientes puntos al momento de usar SMART DIAGNOSIS^{MR}

• La diferencia en la calidad de las llamadas por región puede influir en el rendimiento de la función.

• Se recomienda usar el teléfono de casa para una mejor comunicación, esto resulta en un mejor servicio.

LIMPIEZA

Es importante conservar el refrigerador limpio para evitar olores no deseados. Los alimentos derramados se deben impiar inmediatamente, ya que pueden dañar y manchar las superficies de plástico si se dejan secar

▲ ADVERTENCIA: • Retire siempre el cable de alimentación de la toma de corriente antes de limpiar alrededor de los componentes eléctricos (lámparas, interruptores, etc.).

• Limpie el exceso de humedad para evitar que se introduzcan líquidos en algunas piezas eléctricas • No toque las superficies congeladas con las manos mojadas, ya que los objetos húmedos se adhieren a las superfi

Exterior. Utilice una solución tibia de detergente o jabón suave para limpiar la superficie del refrigerador. Retirarla con

un trapo o paño húmedo y secar inmediatamente. No limpiar cable de alimentación usando trapos húmedos ya que sistema de funcionamiento. esto podría causarle una descarga eléctrica. ADVERTENCIA: No limpie el cable de alimentación con un paño humedo, esto puede ocasionar un choque

Interior. Es recomendable limpiar con regularidad. Lave todos los compartimentos con una solución de bicarbonato o detergente suave y agua caliente. Enjuáguelos y séquelos. El uso de otro tipo de sustancias puede dañar su refrigera-

Después de la Limpieza. Verifique que la conexión no está dañada o sobrecalentada y que se encuentra conectada

Puertas y Sellos. Para las partes plásticas, no utilice limpiadores, detergentes concentrados, blanqueadores o limpia-Partes Plásticas (Cubiertas y Paneles). No utilice toallas de papel, aspersores para vidrio, limpiadores abrasivos o

Cubierta Trasera. Limpie la cubierta trasera por lo menos dos veces al año, para que su refrigerador trabaje eficientemente. Compruebe que el cable de alimentación no esté dañado y que el enchufe no se ha sobrecalentado y está bier

SUGERENCIAS PARA EL ALMACENAMIENTO DE ALIMENTOS

fluidos inflamables. Estos pueden rayar o dañar el material.

Congele los alimentos en porciones pequeñas.

• Cuando congele alimentos, una vez que los descongele, no los vuelva a congelar, ya que pierden su valor nutricional y su sabor puede cambiar, después de descongelarlos puede guardarlos en el refrigerador hasta 48 horas. No almacene alimentos que puedan descomponerse a bajas temperaturas (piñas, plátanos y

No guarde ajo dentro del refrigerador

• Cuando almacene alimentos utilice recipientes cerrados, para evitar que pierdan la humedad y se Siempre limpie los alimentos antes de refrigerarlos. Lave los vegetales y las frutas y siempre séque-

• Es recomendable guardar la cebolla en bolsas plásticas, para evitar que otros alimentos se contaminen con el olor. • Si almacena nieve por períodos de tiempo largos, colóquela en la parrilla del congelador, no en el compartimento de la puerta

• Cuando almacene huevos, colóquelos en el estante más alto o en la primera parrilla para mantenerlos frescos durante más tiempo • Tire la comida que comienza a descomponerse; puede contaminar otros alimentos.

• Guarde las carnes frías, quesos o embutidos en bolsas o recipientes de plástico con sello hermético • No almacene envases de vidrio en el congelador, pueden quebrarse. • No guarde alimentos calientes dentro del refrigerador, disminuye la eficiencia • En los modelos con dispensador de agua se recomienda cambiar el agua almacenada al menos cada

• No almacene medicinas en su refrigerador ya que se pueden deteriorar o causar una reacción inesperada

QUE HACER CUANDO..

Verifique si no se fundió algún fusible en la instalación eléctrica Revise si el cable de corriente está conectado. I refrigerador no Compruebe que el contacto eléctrico no esté dañado funciona. ldentifique si tiene varios aparatos eléctricos de alto consumo de energía trabajando al mism Si se desconecta la energía de su hogar, llame a su compañía de energía y pregunte cuánto tiem

· Si no habrá energía en las próximas 24 horas o menos, mantenga las puertas del refrigerac adas, para que los alimentos se conserven fríos y congelado Hay una interrupción Si no habrá energía por más de 24 horas, use alguna de las siguientes opciones de energía. Sague todos los alimentos congelados y guárdelos en una hielera. 2. Coloque en el congelador 0,907 Kg (2 lbs) de hielo seco por cada pie cúbico (28 L) del espa-

cio del congelador. Esto ayudará a que los alimentos congelados duren así de 2 a 4 días. Utilice guantes para manejar hielo seco (CO2), ya que puede sufrir quemaduras 3. Si no cuenta con hielo seco (CO2) o hielera, consuma lo antes posible los alimentos perecederos. erifique que el control de temperatura esté en posición correcta ∟a temperatura de Retírelo de fuentes de calor o de la luz directa del sol. refrigerador o del Abra las puertas sólo lo necesario.

congelador es muy Tiene demasiados alimentos que obstruven la salida del aire. caliente. No deje abiertas las puertas por mucho tiempo Revise que el refrigerador esté sobre una superficie uniforme, si no es así, realice el ajuste Se escuchan ruidos Retire los objetos innecesarios en la parte posterior del refrigerado anormales. Verifique que no haya una baja de voltaje, si es así, llame a la compañía de luz

• Limpie frecuentemente el interior de su refrigerado

Hay humedad en el La puerta se pudo haber quedado abierta, revise que esté cerrada. gabinete. No se preocupe, es parte normal del funcionamiento del refrigerador y esto sucede para evital Se calienta la parte la formación de condensación o de "sudor". Si esto pasa, limpie con un paño seco. eratura están al máximo, si es así colóquelos a la mitad l El compresor trabaja Revise que las puertas estén bien cerradas. muy frecuentemente y • No almacene alimentos muy calientes. por períodos muy • No deje las puertas abiertas por períodos muy largos.

Retire el refrigerador de las fuentes de calor. largos. RECUERDE: Un congelador lleno se mantiene más tiempo frío que uno parcialmente lleno. Un congelador lleno de carne se mantiene más tiempo frío que uno que contenga pastelillos u otros alimentos horneados

LO QUE NECESITA CONOCER ACERCA DE SU REFRIGERADOR

1. EL DESEMPEÑO O EFICIENCIA DE SU REFRIGERADOR PUEDE VERSE AFECTADO:

• Si está colocado en un lugar caliente o húmedo. • Si abre frecuentemente la puerta.

El refrigerador guarda

• Si introduce aqua u obietos extraños en las áreas de salida de aire frío. • Si obstruye las salidas de aire frío con alimentos.

Si introduce alimentos calientes

2. EN PERÍODOS DE VACACIONES LE RECOMENDAMOS LO SIGUIENTE:

• Si las vacaciones son por un período de tiempo corto, coloque los alimentos congelables en el congelador. • Si va a estar fuera de casa por un período de tiempo largo haga lo siguiente: 1. Sague toda la comida.

2. Desconecte el cable de corriente 3. Deje abiertas las puertas para evitar formación de olores.

4. Limpie completamente el interior


Remueva o asegure todos los aditamentos dentro del refrigerador.

5. Vacíe y limpie el contenedor de agua y no olvide purgar el sistema (accionando la palanca del dispensador). 3. SI PIENSA CAMBIARSE O CAMBIAR DE POSICIÓN SU REFRIGERADOR:

• Para evitar daños en los tornillos niveladores, gírelos totalmente hasta la base (Figura 20). • Coloque el cable de alimentación de corriente en el gancho localizado en parte posterior de su refrigerador (Figura • Vacíe y limpie el contenedor de agua y no olvide purgar el sistema (accionando la palanca del dispensador).

• Después de esto puede mover su refrigerador, al realizar esta acción tenga cuidado de no golpearse o lastimarse • No sujete los ganchos localizados en la parte superior posterior. • Cuando mueva de posición el refrigerador, cubra el suelo con un pedazo de cartón para evitar que este se dañe o

maltrate. Siempre tire directamente hacia afuera. No mueva el refrigerador de lado a lado ni lo arrastre cuando lo trate • Mueva o instale el refrigerador entre dos o más personas. No seguir estas instrucciones puede ocasionar una lesión en la espalda u otro tipo de lesiones.

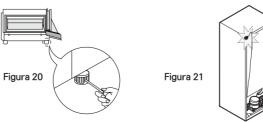

4. EN CASO DE FUGA DE REFRIGERANTE No toque el refrigerador y/o el enchufe y mejore la ventilación del área inmediatamente.

• La explosión a causa de una chispa puede ocasionar fuego o quemaduras. • Su refrigerador usa gas natural (Isobutano, R600a) como un refrigerante no agresivo para el medio ambiente, una

cantidad pequeña (80~90 gramos) es considerada combustible. • Cuando el gas fugue por daños durante la entrega, instalación o uso de su refrigerador cualquier chispa puede 5. REEMPLAZO DE LÁMPARA (LED)

producto.

. Todo certificado de garantía deberá ser

funcionamiento de la unidad en un

sellado por el almacén.

tos por esta garantía.

Modelo

Fecha de Compra:

Nombre del Cliente:

Distribuidor:

Dirección:

ECUADOR

GUATEMALA

Su refrigerador cuenta con una lámpara tipo LED, para cambiarla es necesario llamar a su Centro de Servicio, el cambio solo debe ser realizado por personal calificado.

ADVERTENCIA: En caso de reemplazo, la nueva lámpara debe ser de la misma especificación que la original.

6. EL ÁREA FRONTAL SE CALIENTA

La pared frontal del gabinete del refrigerador se podrá calentar sobre todo después de la instalación. ¡NO SE ALARME! es parte del funcionamiento normal para evitar condensación o "sudor"

posterior y costado derecho de su refrigerador pasa la tubería del

7. EL ÁREA POSTERIOR Y COSTADO SE CALIENTAN ¡NO SE ALARME! Es normal el calentamiento, ya que por la parte

ADVERTENCIA: En caso de que el refrigerador se haya visto afectado por alguna inundación, no lo use hasta que personal calificado valide su estado y funcionamiento.

SOUTHAMERICA WARRANTY / HOJA DE GARANTÍA SUDAMÉRICA

U LG Electronics

CERTIFICADO DE GARANTÍA LG

CONDICIONES DE LA GARANTÍA

LG Electronics garantiza una asistencia

gratuita a sus productos dentro del período de uso inadecuado del equipo, uso en garantía a través de sus centros de servicio autorizados. . LG Electronics Inc., garantiza servicio

técnico contra cualquier defecto de fábrica durante el período de cobertura de Leguipos que presenten alteraciones en el úmero de serie. El servicio de garantía sólo será efectuado

en los centros de servicio autorizados. El certificado de garantía deberá ser presentado junto con la factura del

equipo que hava sido revisado por un centro de servicio no autorizado por LGEPS. 4. El certificado de garantía deberá ser completado debidamente por el vendedo al momento de la compra.

otra parte consumible. Las bandejas, repisas, gavetas o cajones, agarraderas y cualquier otro accesorio del

para determinar la duración de la garantía en la operación normal y e incumplimiento de las instrucciones de será 15 meses a partir de la fecha de fabricación (Verificado con base en el uso, cuidado, guías de instalación o número de serie).

rerificando el caso. Modelo: Fecha de Compra:____/___/

> Modelo: Serie: Fecha de Compra:____ Recibido: ------

Modelo: Fecha de Compra:____/ Taller:

Centros de Información LG

NICARAGUA COSTA RICA Línea Telefónica: 001 - 800 - 507 - 0007 Línea Telefónica: 0 - 800 - 507 - 5454 REPÚBLICA DOMINICANA PANAMÁ Línea Telefónica: 1 - 800 - 751 - 5454 Línea Telefónica: 800 - 5454

Línea Telefónica: 001 - 800 - 510 - 9564 Línea Telefónica: 1 - 800 - 101092 EL SALVADOR

Línea Telefónica: 00 - 800 - 6309 Línea Telefónica: 1 - 877 - 4909112

Línea Telefónica: 1 - 800 - 2342675 Para mayor información sobre productos, repuestos, accesorios o servicios, contacte a nuestro departamento de Atención al Cliente a los números asignados para cada país o ingrese a:

> LG Electronics Panamá S.A. Departamento de Atención al Cliente

> > www.lg.com/pa



CASOS QUE LA GARANTÍA NO CUBRE Daños causados por accidentes, transporte

- ondiciones ambientales deficientes o por agentes naturales (humedad, fuego, rayos, . Daños causados por oscilaciones excesivas
- Equipos expuestos a modificaciones internas i. Se suspenderá el derecho a la garantía a aguel
- Partes consumibles o accesorios adicionales El reemplazo de bombillas, filtros o cualquier
- El período de garantía del Compresor producto. También se excluyen las partes que Linear es de diez años (10) a partir de no fueron incluidas originalmente con el producto la fecha de compra original al por . Desgaste o deterioro natural. menor. Solamente válida para repues-En el caso de que la fecha de compra del tos (la mano de obra no está incluida aparato sea dudosa, el criterio a utilizar en la garantía). Los ruidos asociados
- entorno inadecuado, no serán cubier-En el caso en que no se nueda anlicar el servicio de garantía, el técnico autorizado deberá aclarar el por qué, analizando y

Recibido:

Recibido: ___

PUERTO RICO

TRINIDAD & TOBAGO

VENEZUELA

Línea Telefónica: 1 - 801 - 422 - 5454 Línea Telefónica: 0 - 800 - 5424477 JAMAICA

www.lg.com/pa

For more information about products, parts, accessories or services, please contact our Customer Care department at the assigned numbers for each country or access to:

> LG Electronics Panamá S.A. Customer Care Departmen